

manual do utilizador

foretrex® 301 e 401

PERSONAL NAVIGATOR®



© 2009 Garmin Ltd. ou respectivas subsidiárias

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 60662, EUA Tel.: (913) 397 8200 ou (800) 800 1020 Fax (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,

SO40 9LR UK

Tel.: +44 (0) 870,8501241 (fora do Reino Unido)

0808 2380000 (no Reino Unido) Fax +44 (0) 870 8501251 Garmin Corporation Não. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Condado de Taipei, Taiwan

Tel.: (886) 2 2642 9199 Fax (886) 2 2642 9099

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos agui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem prévia autorização escrita da Garmin. Pela presente, a Garmin autoriza a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro meio de armazenamento electrónico para fins de consulta e de impressão de uma cópia deste manual e de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia electrónica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindose a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo

As informações contidas neste documento são sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações

nesse sentido, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite o website da Garmin (www.garmin.com) para obter as actualizações mas recentes, assim como informação adicional acerca do uso e funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Garmin®, Foretrex® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e em outros países. GSC™ 10 é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Mac® é uma marca registada da Apple Computer, Inc. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respectivos proprietários.

Introdução



Consulte o guia Informações Importantes de Segurança e do Produto na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Convenções do manual

Quando lhe for pedido que "prima" um item, utilize os botões da unidade. Prima ▲ ▼ para "seleccionar" um item de uma lista e prima **enter**.

As setas pequenas ao longo do texto (>) assinalam uma série de elementos a seleccionar por ordem, por exemplo, "Prima page > enter > seleccione TRAJECTOS".

Registo do produto

Ajude-nos a ajudá-lo efectuando o registo on-line! Aceda a http://my.garmin.com. Guarde o recibo de compra ou uma fotocópia num local seguro.

Contactar a Garmin

Contacte a Assistência ao Produto Garmin em caso de dúvidas na utilização do Foretrex. Nos EUA, aceda a www.garmin.com/support, ou contacte a Garmin USA através do número de telefone (913) 397.8200 ou (800) 800.1020.

No R.U., contacte a Garmin (Europa) Ltd. através do n.º de telefone 0808 2380000.

Na Europa, visite www.garmin.com /support e clique em Contact Support para obter informações sobre a assistência nacional ou contacte a Garmin (Europa) Ltd. através do n.º +44 (0) 8708501241.

Funcionalidades do Foretrex®

Funcionalidades	Foretrex 301	Foretrex 401
Altímetro	Não	Sim
Barómetro	Não	Sim
Cadência (acessório opcional necessário)	Não	Sim
Bússola electrónica	Não	Sim
Ritmo cardíaco (acessório opcional necessário)	Não	Sim
Temporizador	Sim	Sim
Impermeabilidade	Sim	Sim
Transferência sem fios	Não	Sim

Acessórios opcionais

Para obter uma lista completa dos acessórios e mapas disponíveis, visite o Website da Garmin em http://buy.garmin.com.

Índice

Introdução	
Convenções do manual	
Registo do produto	
Contactar a Garmin	
Acessórios opcionais	
Funcionalidades do Foretrex®	.ii
Como começar	1
Botões	
Colocar as pilhas	
Ligar o Foretrex	3
Adquirir sinais de satélite GPS	3
Utilizar a retro-iluminação	3
Utilizar as páginas	
principais	4
Página de mapa	5
Página de bússola	6
Página de elevação (apenas 401)	7
Computador de Viagem	7
Menu principal	7

Pontos de passagem,	
Trajectos e Rotas	<mark>8</mark>
Pontos de passagem	8
Editar Pontos de Passagem	8
Caça e Pesca	10
Sol e Lua	
Registar os seus Trajectos	10
Criar e navegar rotas	11
Definições	12
Opções do menu de mapas	12
Opções do menu da bússola	12
Opções do menu de elevação	13
Opções do computador de	
viagem	13
Opções do menu principal	13
Opções dos campos de dados	15
Temporizador	20
Opções do temporizador	

Introdução

GPS	21	Guardar o Foretrex	25
Definir o modo GPS	21	Informação acerca das pilhas	25
Recepção de satélite	21	Optimizar a vida das pilhas	26
Potência do sinal		Repor o Foretrex	26
Vista aérea	21	Apagar os dados do utilizador	26
Anexo	22	Substituir a faixa	
Emparelhamento do Foretrex 401 Transferências de dados	22	Limpar a unidade e a faixa	
sem fios Ligar o Foretrex a um		Software Declaração de Conformidade Cumprimento das normas FCC	29
computadorJumpmaster		Índice Remissivo	



Botões

alimentação 🔱



- Prima e mantenha sob pressão para ligar ou desligar o Foretrex.
- Prima para ligar/desligar a retroiluminação.

page/goto

- Prima para ver e navegar pelos menus.
- Prima para sair do menu ou de uma página.
- Prima e mantenha sob pressão para navegar para um destino ou ponto de passagem específico.

enter/mark

- Prima para seleccionar opções e confirmar mensagens.
- Prima e mantenha sob pressão para marcar um ponto de passagem.
- Prima para aceder a um menu de opções quando estiver numa página principal.

▲ ▼ (cima/baixo)

- Prima para percorrer menus e páginas.
- Prima para seleccionar opções em menus e páginas.
- Prima para diminuir o zoom (**A**) e aumentar o zoom () no mapa.

Colocar as pilhas

- Levante cuidadosamente a porta do compartimento da bateria até que saia.
- 2. Coloque as pilhas. observando a polaridade correcta.
- Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.





NOTA: Retire as pilhas quando não pretender utilizar o Foretrex durante vários meses. Quando retirar as pilhas, os dados gravados não se perdem.

Ligar o Foretrex

Prima e mantenha sob pressão 🖒 para ligar o Foretrex. Da primeira vez que liga o Foretrex é-lhe solicitado que escolha um idioma.

Adquirir sinais de satélite GPS

Antes que o Foretrex encontre a sua posição actual e navegue numa determinada rota, é necessário adquirir sinais GPS.

 Dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores. Ligue o Foretrex e segure-o a direito.
 A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

O ícone

pisca enquanto o Foretrex determina a sua localização. Quando os satélites tiverem sido adquiridos, o ícone

permanece fixo.

Utilizar a retro-iluminação

Com o Foretrex ligado, prima e liberte rapidamente . A retro-iluminação mantém-se ligada durante 30 segundos. Prima de novo para desligar a retro-iluminação antes de terminar o tempo automático de utilização da retro-iluminação.


Para ajustar o nível da retro-iluminação:

- A partir do menu principal, seleccione CONFIGURAÇÃO > ECRÃ > TEMPO DE RETROILUM.
- Utilize ▲ ▼ para definir o tempo durante o qual a retro-iluminação fica acesa.


Utilizar as páginas principais

Todas as informações necessárias para utilizar o Foretrex encontram-se nas seguintes cinco páginas principais: a página de mapa, a página de bússola, a página de elevação (apenas 401), a página de computador de viagem e o menu principal.

Prima o botão **page** para navegar pelas páginas principais. Prima **enter** para aceder aos menus de opções destas páginas.

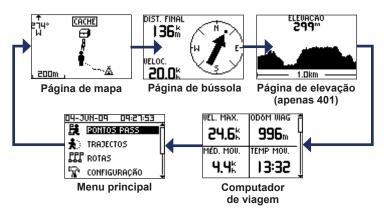

Página de mapa

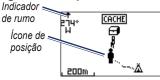

Página de mapa

A sua posição no mapa é representada por . À medida que viaja, o ícone da posição move-se e deixa um registo do trajecto (rasto). Os nomes e os símbolos dos pontos de passagem também são mostrados no mapa.



NOTA: Prima ▲ para diminuir o zoom ou ▼ para aumentar o zoom.

O Foretrex roda automaticamente o mapa à medida que o utilizador se move, de modo a que os próximos pontos de passagem sejam apresentados acima da sua posição. O indicador de rumo mostra a direcção para onde se dirige.

Para visualizar o mapa com o norte no topo:

- A partir da página de mapa, prima enter.
- Seleccione DETALHES DO MAPA > ORIENT. MAPA > NORTE NO TOPO.

Para limpar o registo de trajectos:

- A partir da página de mapa, prima enter.
- Seleccione LIMPAR REG. TRAJ. > SIM.

Para medir a distância:

- A partir da página de mapa, prima enter.
- 2. Seleccione MED. DIST.
- Seleccione o campo DE e, em seguida, seleccione um ponto de passagem de partida da lista de pontos de passagem.
- Seleccione o campo **ATÉ** e, em seguida, seleccione um ponto de passagem de chegada da lista de pontos de passagem.
- Seleccione o campo VEL. EST.
 Utilize ▲ ▼ para seleccionar
 campos e prima enter para editar a
 velocidade.

A distância total entre os dois pontos e o tempo previsto para a viagem aparecem no fundo da página.

Distância	
DE:	ACTUAL
ATÉ:	001
VEL. EST.	5kh
DISTÂNCIA	5 1km
TEMPO NECESS	ÁR00:17:04

Página de bússola

A página de bússola guia-o até ao seu destino com a apresentação de uma bússola e um ponteiro de azimute.

Quando navegar para uma localização específica, a página de bússola apresenta o nome da localização, dois campos de dados que apresentam a distância até ao destino final e a velocidade (predefinida) e uma seta de direcção no anel da bússola. Siga a seta para navegar.

A bússola electrónica (utilizada no modelo 401) é semelhante a uma bússola magnética quando estiver parado ou a caminhar. Se mantiver uma velocidade mais elevada, como a conduzir um automóvel, a bússola utiliza os sinais de GPS para determinar a sua direcção.



NOTA: Durante a navegação, mantenha a bússola nivelada para garantir a precisão máxima.

Para calibrar a bússola electrónica:

- A partir da página de bússola, prima enter.
- 2. Seleccione CALIBRAR.
- Siga as instruções no ecrã.

Página de elevação (apenas 401)

A página de elevação apresenta a sua elevação. Prima ▲ para diminuir o zoom ou ▼ para aumentar o zoom.

Para calibrar automaticamente altímetro barométrico:



NOTA: O altímetro barométrico só está disponível no Foretrex 401.

- A partir do menu principal seleccione CONFIGURAÇÃO > ALTÍMETRO > CALIBRAR
- 2. Siga as instruções no ecrã.

Computador de Viagem

O computador de viagem apresenta a velocidade actual, as velocidades média e máxima, o conta-quilómetros e outras informações estatísticas. Utilize

verta verta

Para personalizar os campos de dados, prima **enter**. Consulte a página 15 para mais informações.

Menu principal

O menu principal dá-lhe acesso aos ecrãs de configuração, incluindo pontos de passagem, trajectos e rotas. O menu principal apresenta a data e hora actual no topo do ecrã. Utilize ▲ ▼ para seleccionar a partir da lista de opções de menu.

Pontos de passagem, Trajectos e Rotas

Pontos de passagem

Os pontos de passagem são locais que pode guardar no Foretrex.

- Prima e mantenha sob pressão mark.
- Seleccione OK.

Para navegar para um ponto de passagem:

- 1. Prima e mantenha sob pressão goto.
- Seleccione o ponto de passagem a partir da lista.

Editar Pontos de Passagem



Página de ponto de passagem

Depois de marcar um ponto de passagem, pode editar o nome, o símbolo, a elevação e a latitude/longitude na página do ponto de navegação.



NOTA: Utilize ▲ ▼ para seleccionar letras e números. Prima enter para editar.

Para editar pontos de passagem existentes:

- Seleccione > PONTOS PASS > MOSTRAR TUDO.
- 2. Toque no ponto de passagem que pretende editar.

Para alterar o símbolo:

- A partir da página do ponto de passagem, seleccione o símbolo do ponto de passagem.
- Seleccione um novo símbolo a partir da lista

Para mudar o nome:

- A partir da página do ponto de passagem, seleccione o nome. É apresentada a página EDITAR NOME DO PONTO VIÁRIO
- Prima enter para aceder ao menu de caracteres. Seleccione um carácter a partir da lista.
- Prima enter para passar ao carácter seguinte.
- Repita os passos 2 e 3, conforme necessário.

Para alterar a elevação:

- A partir da página do ponto de passagem, seleccione a elevação. É apresentada a página INTR. ELEV. CORR
- Prima enter para aceder ao menu de números. Seleccione um número a partir da lista.

- 3. Prima **ENTER** para passar ao campo sequinte.
- 4. Repita os passos 2 e 3, conforme necessário.
- 5. Seleccione **OK** para guardar e sair.

Para alterar a latitude/longitude:

- A partir da página do ponto de passagem, seleccione o campo latitude/longitude. É apresentada a página EDITAR LOCAL.
- Seleccione um número a partir da lista



NOTA: Para alterar o formato da posição, consulte a página 14.

Para eliminar um ponto de passagem:

- Seleccione > PONTOS PASS > MOSTRAR TUDO.
- Utilize ▲ ▼ ou enter para seleccionar o ponto de passagem que pretende eliminar.
- 3. Seleccione ELIMINAR > SIM.

Caça e Pesca

O almanaque de caça e pesca fornece as melhores previsões para datas e horas de caça e pesca na sua posição actual.

Para ver a página de caça e pesca:

- A partir do menu principal, seleccione > PONTOS PASS > MOSTRAR TUDO.
- 2. Seleccione o ponto de passagem que pretende ver.
- Seleccione OPÇÕES > CAÇA/ PESCA.



NOTA: Prima **enter** para ver as informações de caça e pesca de uma data diferente.

Sol e Lua

A página Sol e Lua mostra a hora do nascer/pôr-do-sol, a hora do nascer/pôr da Lua e a fase da Lua para uma data específica.

Para ver a página de Sol e Lua:

- A partir do menu principal, seleccione > PONTOS PASS > MOSTRAR TUDO.
- Seleccione o ponto de passagem que pretende ver.
- 3. Seleccione OPÇÕES > SOL/LUA.



NOTA: Prima **enter** para ver as informações de Sol e Lua de uma data diferente

Registar os seus Trajectos

O Foretrex faz o registo dos trajectos durante a viagem. Pode guardar estes trajectos e navegar até eles a qualquer altura

- A partir do menu principal, seleccione TRAJECTOS.
- Seleccione GUARDAR TRAJ...
- Utilize e enter para definir um ponto de partida e um ponto de chegada.
- Prima enter para dar um nome ao trajecto. Siga as instruções no ecrã.

Para limpar o trajecto actual:

A partir do menu de trajectos, seleccione **ELIM. TRAJECTO** > **SIM**.

Para navegar para um trajecto quardado:

- A partir do menu de trajectos, seleccione MOSTR. GUARD..
- 2. Seleccione o trajecto.
- 3. Seleccione NAVEGAR.

Criar e navegar rotas

- A partir do menu principal, seleccione ROTAS > CRIAR NOVO.
- 2. Prima **enter** para aceder aos pontos de passagem que guardou.
- Seleccione um ponto de passagem para o primeiro campo. Repita cada campo até a rota estar completa.



4. Seleccione SEGUIR.

Definições

Opções do menu de mapas

Na página de mapas, prima **enter** para aceder ao menu de mapas.

REG. DESL. TRAJ.—utilize ▲ ▼ para regular. Mova o ponteiro para qualquer ponto ao longo do trajecto. Prima enter para ir para um ponto de passagem, marcar um ponto de passagem ou aumentar ou diminuir o zoom.

LIMPAR REG. TRAJ.—elimine o registo de trajectos guardado.

MED. DIST.—meça a distância entre dois pontos de passagem. Consulte a página 5 para mais informações sobre a distância medida.

DETALHES DO MAPA—defina as preferências do mapa:

- ORIENT. MAPA—seleccione a forma de apresentação do mapa na página. NORTE NO TOPO mostra o Norte no topo da página. TRAJECTO P/ CIMA mostra a direcção actual de percurso no topo da página.
- TRAJECTOS—mostra ou oculta trajectos no mapa.
- PONTOS DE PASS—mostra ou oculta pontos de passagem no mapa.

PARAR NAVEGAÇÃO—pára a rota actual

Opções do menu da bússola

Na página da bússola, prima **enter** para aceder ao menu da bússola.

CALIBRAR—segure no Foretrex a direito e rode-o lentamente dois círculos completos na mesma direcção.

ALTERAR CAMPOS—altere os campos de dados na página da bússola. Consulte a página 15 para mais informações sobre como alterar campos de dados.

Opções do menu de elevação

Na página da elevação, prima **enter** para aceder ao menu da elevação.

CARTA—seleccione carta por tempo ou por distância.

ZOOM—seleccione para alterar a escala da elevação.

PONTOS DE VISTA—veja os pontos de dados na página da elevação.

Opções do computador de viagem

Na página do computador de viagem, prima **enter** para aceder ao menu do computador de viagem.

ALTERAR CAMPOS—altere os campos de dados na página do

computador de viagem. Consulte a página 15 para mais informações sobre como alterar campos de dados.

REPOR DADOS VIAG.—seleccione SIM para repor os dados da viagem e os dados do altimetro.

Opções do menu principal

PONTOS PASS—crie um novo ponto de passagem, enumere todos os pontos de passagem ou veja o ponto de passagem mais próximo da sua localização. Consulte a página 8 para mais informações.

TRAJECTOS—faça a gestão dos seus trajectos guardados. Aqui, pode limpar o registo de trajectos, ter uma panorâmica ou navegar para trás, guardar um trajecto, enumerar trajectos guardados ou eliminar todos os trajectos guardados.

ROTAS—crie uma rota nova, enumere todas as rotas, elimine todas as rotas.

CONFIGURAÇÃO—personalize as definições do Foretrex.

- HORA—seleccione um formato de 12 horas ou 24 horas e o fuso horário da sua localização. Seleccione SIM para utilizar a hora de Verão, NÃO para ignorá-la ou AUTOMÁTICO para ligar e desligar automaticamente a hora de Verão. Seleccione SIM para utilizar automaticamente fusos horários, NÃO para alterar manualmente o fuso horário ou AUTOMÁTICO para actualizar automaticamente o seu fuso horário.
- TEMPORIZADOR—mostre ou oculte a página do temporizador e defina as preferências do utilizador. Consulte a página 20.
- ECR×ajuste a retro-iluminação e o contraste do ecrã.
- UNIDADES—defina o formato da posição e os dados do mapa.
 Seleccione as unidades de medição para distância/velocidade, elevação, velocidade vertical e pressão.

- RUMO—personalize as definições da bússola e calibre a bússola.
- SISTEMA—defina as preferências para o modo GPS, o alarme, as pilhas, o idioma e a interface. Pode também introduzir as informações do proprietário, como o nome, e definir que sejam apresentadas quando a unidade for ligada.
- TRAJECTOS—defina as preferências do trajecto.
- ROTAS—seleccione automático ou distância para a transição da etapa da rota.
- MAPA—seleccione NORTE NO TOPO ou TRAJECTO P/ CIMA e desligue ou ligue o zoom automático. Pode também seleccionar o azimute ou o rumo para a linha ir para.
- ALTÍMETRO—ligue ou desligue a calibração automática.

- REPOR—reponha os dados da viagem, elimine todos os pontos de passagem ou restaure as predefinições de fábrica.
- ACERCA DO FORETREX—veja o software da versão e a versão do software do GPS.

LIGAR—ligue a dispositivos Garmin compatíveis, acessórios compatíveis ou receba dados sem fios.

GPS—veja a força do sinal de satélite ou a vista aérea do satélite. Consulte a página 21.

JUMPMASTER—entre na definição Jumpmaster. Defina o tipo e as informações de salto. Consulte a página 25.

Opções dos campos de dados

A tabela seguinte enumera e descreve todos os campos de dados do Foretrex.

*Disponível apenas no Foretrex 401.

Campo de dados	Descrição
AZIMUTE	A direcção entre a sua localização actual e um destino.
BARÓMETRO*	A actual pressão calibrada.
CADÊNCIA* (é necessário o GSC™ 10)	Passadas ou rotações do braço do pedal por minuto.
DES TOTAL (descida total)	A distância da descida total da elevação.
DESC. MÉD (descida média)	A distância vertical média da descida.

Campo de dados	Descrição
DEST. FINAL (destino)	O último ponto de passagem da sua rota.
DESV RUMO	A distância (para a esquerda ou direita) a que está da rota original (percurso de viagem).
DIST. FINAL (distância)	A distância restante até ao seu destino final.
DSC. MÁX.* (descida máxima)	A taxa de descida máxima em pés/metros por minuto.
ELEV. MÁX (elevação máxima)	A elevação máxima atingida.
ELEV. MIN (elevação mínima)	A mais baixa elevação atingida.

Campo de dados	Descrição
ELEVAÇÃO	A altitude acima ou abaixo do nível do mar.
ETA FINAL (hora de chegada prevista)	A hora do dia prevista de chegada ao seu destino final.
ETE FINAL (tempo em rota previsto)	O tempo necessário previsto para chegar ao seu destino final.
GR DEST.* (taxa de deslizamento até ao destino)	A taxa de deslizamento necessária para descer da sua posição e elevação actual para a elevação de destino.

Campo de dados	Descrição
HORA	Hora actual com base nas suas definições de hora (formato, fuso horário e hora de Verão).
MÉD. MOV. (média de movimento)	Velocidade média da unidade em movimento.
NASC. SOL	Hora do nascer do sol baseada na sua posição de GPS.
ODÓM VIAG (odómetro)	Uma contabilização constante da distância viajada desde a última reposição.

Campo de dados	Descrição
ODÓMETRO	Uma contabilização constante da distância viajada, com base na distância entre as leituras de posição segundo a segundo.
P/ PERC.	A direcção em que deve viajar para regressar à rota.
PARAR TEMPO	Tempo gasto parado.
PÔR SOL	Hora do pôr-do-sol baseada na sua posição de GPS.
PRESS AMB* (pressão ambiente)	A pressão ambiente não calibrada.

Campo de dados	Descrição
PRÓX DEST (destino)	O próximo ponto de passagem da sua rota.
PRÓX DEST (distância)	A distância restante até ao próximo ponto de passagem da sua rota.
PRÓX. ETA (hora prevista de chegada)	A hora do dia prevista para chegada ao próximo ponto de passagem da rota.
PRÓX. ETE (tempo em rota previsto)	O tempo necessário para chegar ao próximo ponto de passagem da rota.
RIT. CARD.* (é necessário monitor de ritmo cardíaco)	Ritmo cardíaco em batimentos por minuto (bpm).

Campo de dados	Descrição
RUMO	A direcção entre a sua localização de partida e um destino.
RUMO	A sua direcção de deslocamento.
SUB TOTAL (subida total)	A distância da subida total da elevação.
SUB. MÁX.*	A taxa de subida máxima em pés/metros por minuto.
SUB. MÉD.	A distância vertical média da subida.
TAXA DESLIZA- MENTO*	A taxa da distância horizontal viajada para alterar para distância vertical.

Campo de dados	Descrição
TEMP MOV. (tempo de movimento)	Uma contabilização constante do tempo decorrido desde a última reposição.
TEMPO TOTAL	Uma contabilização constante do tempo decorrido desde a última reposição.
VEL GERAL (velocidade geral)	A sua velocidade média.
VEL. MÁX.	A velocidade máxima.
VELOC. VERT.* (vertical)	A sua taxa de ganho/perda de altitude ao longo do tempo.

Campo de dados	Descrição		
VELOCIDADE	Apresentação da velocidade actual.		
VIRAGEM	A diferença angular (em graus) entre o azimute do seu destino e a linha actual da viagem. 'L' significa viragem para a esquerda. 'R' significa viragem para a direita.		
VMG (velocidade verdadeira)	A velocidade à qual se aproxima de um destino ao longo da rota.		
VSPD DEST* (velocidade vertical até ao destino)	A medição da sua taxa de subida/descida até uma altitude predeterminada.		

Temporizador

A página do temporizador não é uma das páginas principais predefinidas.



Para apresentar o temporizador:

- A partir do menu principal, seleccione CONFIGURAÇÃO > TEMPORIZADOR.
- Seleccione MOSTRAR PÁG TEMP.? > SIM.

Para definir o temporizador:

- A partir do menu principal, seleccione CONFIGURAÇÃO > TEMPORIZADOR.
- 2 Seleccione CONT. DECR. DE
- Seleccione um incremento de tempo a partir do menu ou seleccione personalizar.

Para utilizar o temporizador:

 Na página do temporizador, prima enter para iniciar o temporizador.



NOTA: Utilize ▲ ▼ para mudar o tempo de contagem decrescente:

- 2. Prima enter para parar o temporizador.
- Prima para repor o temporizador para o tempo de contagem decrescente original.



NOTA: Quando o temporizador estiver a 0:00, prima **enter** para iniciar a contagem crescente a partir de 0:00.

Opções do temporizador

A partir do menu principal, seleccione CONFIGURAÇÃO > TEMPORIZADOR. São apresentadas as seguintes opcões:

- QUANDO EXPIRADO—defina o temporizador para parar, contar para cima ou repetir quando o tempo terminar.
- TOM EXPIRADO—seleccione o tom de alerta que soa quando o tempo expirar.
- TOQUE DE INTERV.—seleccione o tom de alerta que soa quando o tempo de intervalo expirar.

GPS

Definir o modo GPS


- A partir do menu principal, seleccione CONFIGURAÇÃO > SISTEMA > MODO GPS.
- Seleccione o modo pretendido ou seleccione DESL para utilizar o Foretrex em interiores.

Recepção de satélite

A página de satélite apresenta a sua localização actual, a precisão do GPS, as localizações dos satélites e a potência do sinal.

Potência do sinal


Para ver a página de satélite, seleccione **GPS** a partir do menu principal.

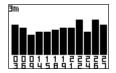

As barras indicam a potência do sinal de GPS. As barras brancas indicam que o Foretrex continua a recolher dados. As barras cheias indicam que o Foretrex está a seguir esses satélites.

Vista aérea

Prima **enter** na página de satélite para passar para a vista aérea.

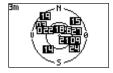

A vista aérea mostra a localização dos satélites a partir dos quais está a receber um sinal

Anexo

Emparelhamento do Foretrex 401



NOTA: O Foretrex 301 não tem capacidade para emparelhamento.

O Foretrex 401 pode ser utilizado com um monitor de ritmo cardíaco opcional da Garmin para apresentar o ritmo cardíaco. Também pode ser utilizado com um sensor de cadência de bicicleta opcional (GSC 10) da Garmin para apresentar a sua cadência de pedalada.

O emparelhamento é a ligação do Foretrex 401 a sensores sem fios, como o monitor de ritmo cardíaco ou um sensor de cadência de bicicleta. Após o primeiro emparelhamento, o Foretrex 401 reconhece automaticamente o sensor sem fios sempre que estiverem ambos ligados e perto um do outro.

Para emparelhar o Foretrex 401 com um sensor sem fios:

- Coloque o Foretrex 401 a menos de 3 metros do sensor sem fios (monitor de ritmo cardíaco ou GSC 10).
- 2. Coloque o monitor de ritmo cardíaco ou ligue o GSC 10.
- A partir do menu principal, seleccione LIGAR > MONITOR RIT. CARD. ou SENSOR CAD. BICICL..
- Seleccione PROCURAR NOVO.
 Quando o sensor for encontrado, é apresentada a mensagem "Ligado".



NOTA: Para impedir que o seu Foretrex 401 seja emparelhado com outros sensores sem fios, seleccione LIGAR > MONITOR RIT. CARD. (ou SENSOR CAD. BICICL.) > DESL.

Transferências de dados sem fios

O Foretrex 401 pode enviar e receber pontos de passagem, rotas e trajectos sem fios a partir de um dispositivo Garmin compatível.

Para receber dados:

- A partir do menu principal, seleccione LIGAR > RECEBER SEM FIOS.
- É apresentada a mensagem "EM LIGAÇÃO". Quando ligado, é apresentada a mensagem "A REC DADOS". É apresentada a mensagem "TRANSF. CONCLUÍDA" quando são recebidos dados.

Para enviar um ponto de passagem:

- A partir do menu principal, seleccione PONTOS PASS > MOSTRAR TUDO.
- Seleccione o ponto de passagem que pretende enviar.
- A partir do menu de ponto de passagem, seleccione OPÇÕES > ENVIAR.

Para enviar um trajecto:

- A partir do menu principal, seleccione TRAJECTOS > MOSTRAR TUDO
- Seleccione o trajecto que pretende enviar.
- A partir do menu de trajecto, seleccione OPÇÕES > ENVIAR.

Para enviar uma rota:

- A partir do menu principal, seleccione ROTAS > MOSTR. GUARD..
- Seleccione a rota que pretende enviar.
- A partir do menu de rota, seleccione OPCÕES > ENVIAR.

Ligar o Foretrex a um computador

Pode utilizar o Foretrex como dispositivo de armazenamento em massa USB ligando-o ao seu computador com um cabo USB



NOTA: O Foretrex não é compatível com os sistemas operativos Windows* 95, 98, Me ou NT. Não é igualmente compatível com o Mac* OS 10.3 e anterior. Esta é uma limitação comum para a maioria dos dispositivos de armazenamento USB em massa

- Ligue a extremidade pequena do cabo USB ao conector mini-USB na parte posterior do Foretrex (por baixo da protecção contra intempéries).
- Ligue a extremidade maior do cabo a uma porta USB disponível no seu computador.
- Seleccione SIM para entrar no modo de armazenamento em massa.

O Foretrex é apresentado como uma unidade amovível em O meu computador, nos computadores com Windows, e como um volume instalado, nos computadores Mac. É possível encontrar uma cópia dos pontos de passagem, trajectos e rotas do seu Foretrex na pasta Garmin/GPX/current.

Adicionar Pontos de passagem, Trajectos e Rotas

- A partir do seu computador, abra a pasta Garmin/GPX.
- 2. Cole os seus ficheiros .gpx na pasta GPX.



AVISO: Se não tiver a certeza acerca da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do seu Foretrex contém importantes ficheiros de sistema que não deverá eliminar.

Jumpmaster



O Jumpmaster é um acessório concebido para praticantes de paraquedismo experientes. Um jumpmaster é o indivíduo responsável por um grupo de praticantes de paraquedismo que coordena uma descida de grupo ou carga. A partir do menu principal, seleccione JUMPMASTER.

Para mais informações sobre o Jumpmaster, visite www.garmin.com /manuals/eTrexVista Jumpmaster.pdf.

Guardar o Foretrex

Não guarde o Foretrex onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes. As informações do utilizador, como pontos de passagem e rotas, serão mantidas na memória da unidade sem necessidade de alimentação externa. É sempre boa prática fazer cópias de segurança dos dados do utilizador mais importantes.

Informação acerca das pilhas

AVISO: Não utilize objectos afiados para retirar as baterias. Contacte o seu departamento local de tratamento de resíduos para obter instruções para a correcta reciclagem das baterias.

O Foretrex funciona com duas pilhas AAA. Utilize pilhas alcalinas ou de NiMH. Utilize baterias de NiMH pré-carregadas para obter os melhores resultados.

Seleccionar o tipo de pilhas:

- A partir do menu principal, seleccione CONFIGURAÇÃO.
- 2. Seleccione SISTEMA > BATERIA.
- 3. Seleccione ALCALINA ou NIMH.

Optimizar a vida das pilhas

Utilize pilhas de grande qualidade para um desempenho óptimo e vida máxima das pilhas.

Tenha em consideração as seguintes sugestões para maximizar a vida das pilhas:

- O uso excessivo da retro-iluminação irá diminuir significativamente a vida das pilhas.
- Seleccione um tempo de utilização da retroiluminação mais curto (página 3).
- Desligue os tons se não forem necessários. A partir do menu principal, seleccione CONFIGURAÇÃO > SISTEMA > BEEPER > DESL.
- Desligue a bússola quando não estiver a ser utilizada (apenas no Foretrex 401). Seleccione CONFIGURAÇÃO > RUMO > BÚSSOLA > DESL.

Repor o Foretrex

Se o Foretrex estiver bloqueado, prima e mantenha sob pressão **page** e simultaneamente até que o ecrã se apague (cerca de 7 segundos). Este procedimento não elimina os seus dados nem as suas definições.

Apagar os dados do utilizador



 AVISO: Este procedimento elimina o histórico e todos os dados introduzidos pelo utilizador.

Para limpar todos os dados de utilizador, prima e mantenha sob pressão **enter** no arranque até ser apresentada a mensagem.

Substituir a faixa

 Utilize uma chave Philips #1 para remover os parafusos (2) na parte posterior da unidade.



Parafuso Orifício de parafuso

- 2. Remover a faixa antiga.
- Alinhe os laços da nova faixa com os orifícios dos parafusos na parte posterior da unidade. Certifique-se de que o logótipo da Garmin está voltado para cima.
- 4. Volte a colocar os parafusos.

Instalar uma correia de extensão (opcional):

- Passe a extremidade da correia do Foretrex através do anel de plástico da correia de extensão.
- Passe a outra extremidade da correia de extensão através do anel de plástico da correia do Foretrex.
- 3. Ajuste, conforme necessário.

Limpar a unidade e a faixa

O Foretrex é fabricado com materiais de elevada qualidade, não exigindo quaisquer cuidados de manutenção por parte do utilizador, à excepção da limpeza. Limpe a unidade com um pano humedecido numa solução de detergente suave e depois limpe com um pano seco. Evite produtos de limpeza químicos e dissolventes que possam danificar os componentes de plástico.

A faixa deve ser lavada à mão com detergente suave em água morna ou quente. Seque com um absorvente e deixe secar ao ar. Não lave na máquina.

Especificações

Físicas

Dimensões: L × A × P·

 $74.5 \times 22.5 \times 42 \text{ mm}$ $(2.93 \times 0.89 \times 1.65 \text{ in.})$

Peso (com faixa):

64 g (2.26 oz.) sem pilhas

Ecrã: L × A:

23,368 × 36,576 mm

 $(1.44 \times 0.92 \text{ in.})$ 100×64 pixels

Bolsa: Robusta em plástico, impermeável de acordo com as normas IPX7

Intervalo de temperaturas:

De -20 a 60°C (de -4 a 140°F)*

*A classificação de temperatura para o Foretrex poderá exceder a gama utilizável de algumas pilhas. Algumas pilhas poderão danificar-se a altas temperaturas.

Alimentação

Fonte: Duas pilhas AAA (alcalinas ou NiMH)

Precisão

GPS: < 10 m (33 ft.) 95% típica*

*Sujeita à degradação da precisão para 100 m² 2DRMS sob o Programa de Disponibilidade Selectiva imposto pelo Departamento de Defesa norte-americano (quando activado).

Velocidade: 0.1 m/s (0.328 ft./sec.) ritmo estável

Interface: dispositivo USB de armazenamento em massa

Vida útil de armazenamento dos dados: Indefinida: não são necessárias pilhas para a memória

Desempenho

Receptor: mais de 12 canais, de alta sensibilidade

Tempos de aquisição: < 1 segundo (arranque intermédio) < 33 segundos (arranque a frio) < 36 segundos (Autolocate)

Taxa de actualização: 1/segundo, contínua

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O FORETREX, O UTILIZADOR COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ATENTAMENTE ESTE ACORDO.

A Garmin concede uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o "Software") no formato executável binário no funcionamento normal do produto. O título, direitos de propriedade e direitos de propriedade intelectual no e para o Software permanecem propriedade da Garmin.

O adquirente reconhece que o Software é propriedade da Garmin e está protegido ao abrigo das leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e tratados de direitos de autor internacionais. O adquirente reconhece ainda que a estrutura, organização e código do Software são segredos comerciais valiosos da Garmin e que o Software no formato de código de fonte permanece um segredo comercial valioso da Garmin. O adquirente concorda em não descompilar, desmontar,

modificar, proceder a montagem invertida, engenharia invertida ou reduzir a um formato legível o Software ou parte do mesmo, nem criar quaisquer trabalhos derivados baseados no Software. O adquirente concorda em não exportar ou re-exportar o Software para qualquer país que viole as leis de controlo à exportação dos Estados Unidos da América.

Declaração de Conformidade

Por este meio, a Garmin declara que o Foretrex cumpre os requisitos fundamentais e restantes disposições aplicáveis constantes da Directiva 1999/5/CE.

Para consultar a Declaração de Conformidade integral, visite o website deste produto Garmin: www.garmin.com.

Cumprimento das normas FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. A utilização encontra-se sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não deverá causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as que possam prejudicar o seu funcionamento.

Nota: Este equipamento foi testado e encontrase em conformidade com a Secção 15ª dos limites de interferência da FCC, relativas a dispositivos digitais de Classe B. Tais limites destinam-se a garantir uma protecção razoável contra interferências prejudiciais nas instalações domésticas. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de rádio-frequência; se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá ainda provocar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não é possível garantir que não ocorrerão interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão (sendo a sua existência determinada desligando e ligando o equipamento),

recomenda-se que o utilizador procure corrigir a interferência de uma das seguintes formas:

- · Voltar a orientar ou posicionar a antena receptora
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente do que aquela a que o receptor está ligado
- Obter ajuda do fornecedor Garmin ou de um técnico de rádio/TV profissional.

Este dispositivo de radiocomunicações de Categoria II cumpre as Normas da Indústria do Canadá RSS-310.



Indice Remissivo A acessórios ii, 22	contactar a Garmin i convenções do manual i D dados, transferência 23 distância medir 5	recepção 21 vista aérea 21 GSC 10 15, 22 guardar 25 I idioma 14
altímetro 7, 14 altímetro barométrico 7, 14 Assistência ao Produto Garmin i B bateria 2 duração 26 tipo 25	elevação Página 7 registos 13 zoom 13 emparelhar 22 especificações 28	L ligar computador 24 unidade para unidade 24
botões 2 bússola calibrar 6 opções 12 Página 6	F faixa correia de extensão 27 limpeza 27 substituir 27 ficheiros	mapa detalhe 12 opções 12 Página 5 menu principal 7 opções 13 monitor de ritmo cardíaco
campos de dados 15 alterar 12, 13 campos de dados personalizados 15 computador de viagem opções 13 Página 7	adicionar 24 transferir 23 G GPS adquirir sinais 3 mode 21 modos 15	N número de série 1 O os sensores 22

P	U
páginas principais 4	USB, ligar 24
pontos de passagem	
editar 8	
marcar 8	
navegar 8	
R	
registo do produto i	
repor a unidade 26	
retroiluminação 3	
rotas	
criar 11	
navegar 11	
navogar 11	
S	
sensor de cadência 22	
sinais de satélite 3, 21	
т	
tempo 14	
temporizador	
definição 12, 13	
opções 20	
trajectos	
gravar 10	
navegar 10	
transferência sem fios 23	

Para obter as mais recentes actualizações gratuitas (excepto dados de mapa), ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o website da Garmin em www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. ou respectivas subsidiárias

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

> Garmin Corporation Não. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Condado de Taipei, Taiwan

> > www.garmin.com